


Gebruiksaanwijzing

Bürstner Ixeo Time IT 734  G-920-JH



Bedieningspaneel

Accu woongedeelte

Schoonwatertank

aan/uit
paneel

waterpomp

Accu auto

vuilwatertank




Fornuis



Electrische ontsteking

gasknoppen: indrukken en omdraaien,
even vast houden samen met elektrische ontsteking
knop

Verwarming

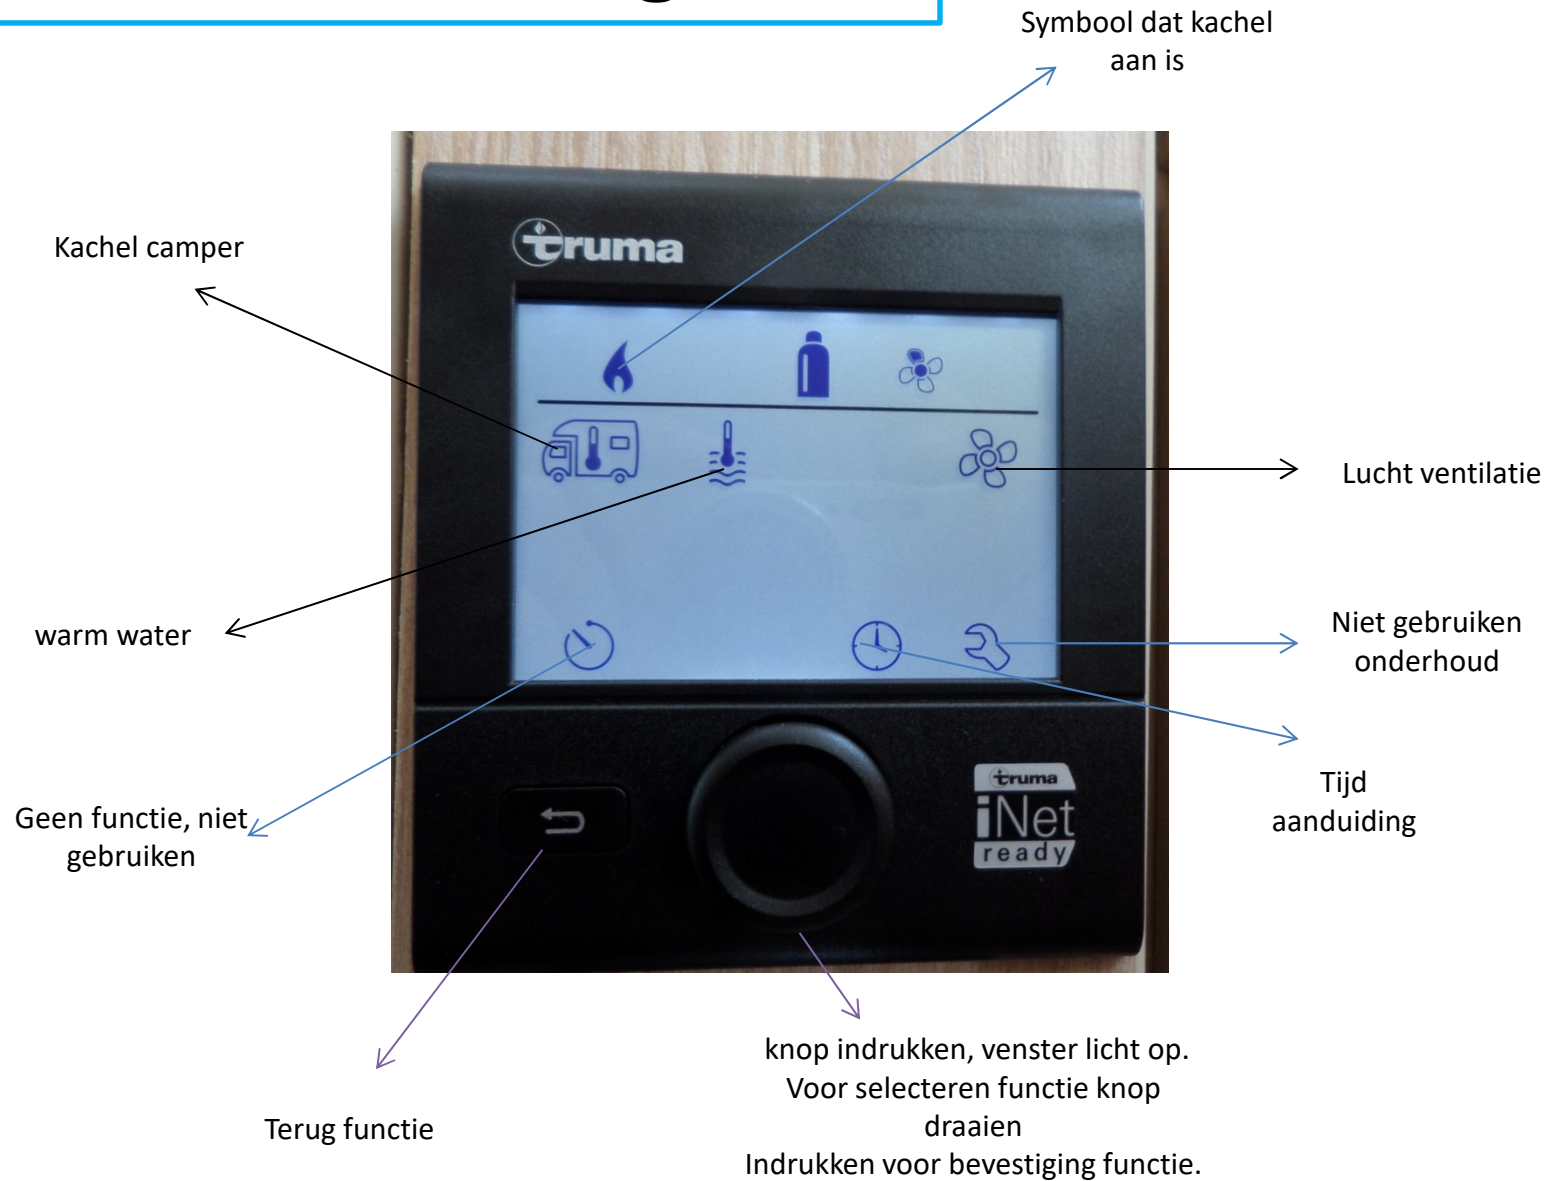


Airco

De afstandsbediening van de airco



Elektrisch hef bed

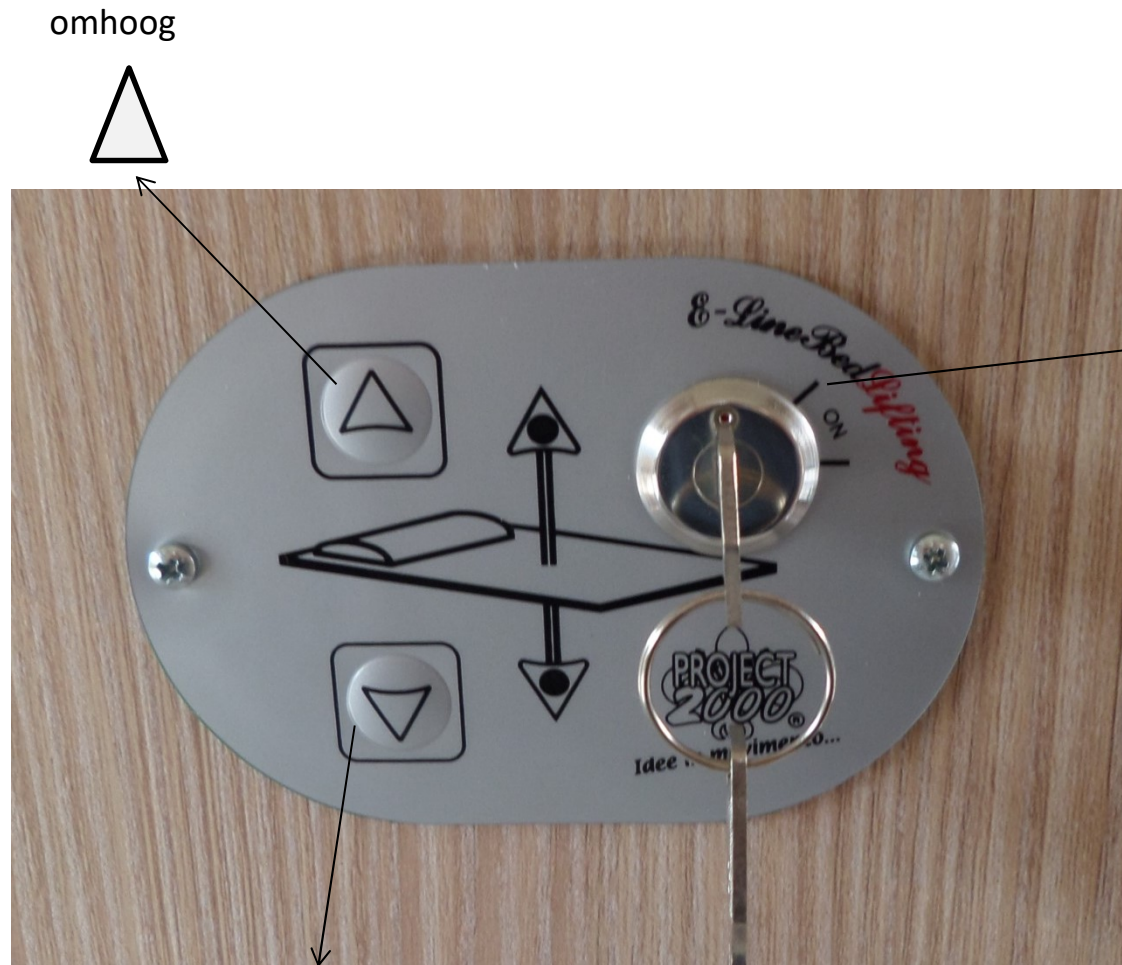

omhoog




- Sleutel omdraaien tot on voor inbedrijf stellen van het hef bed.

- Bij rijden altijd hef bed uitschakelen.

naar beneden

Koelkast

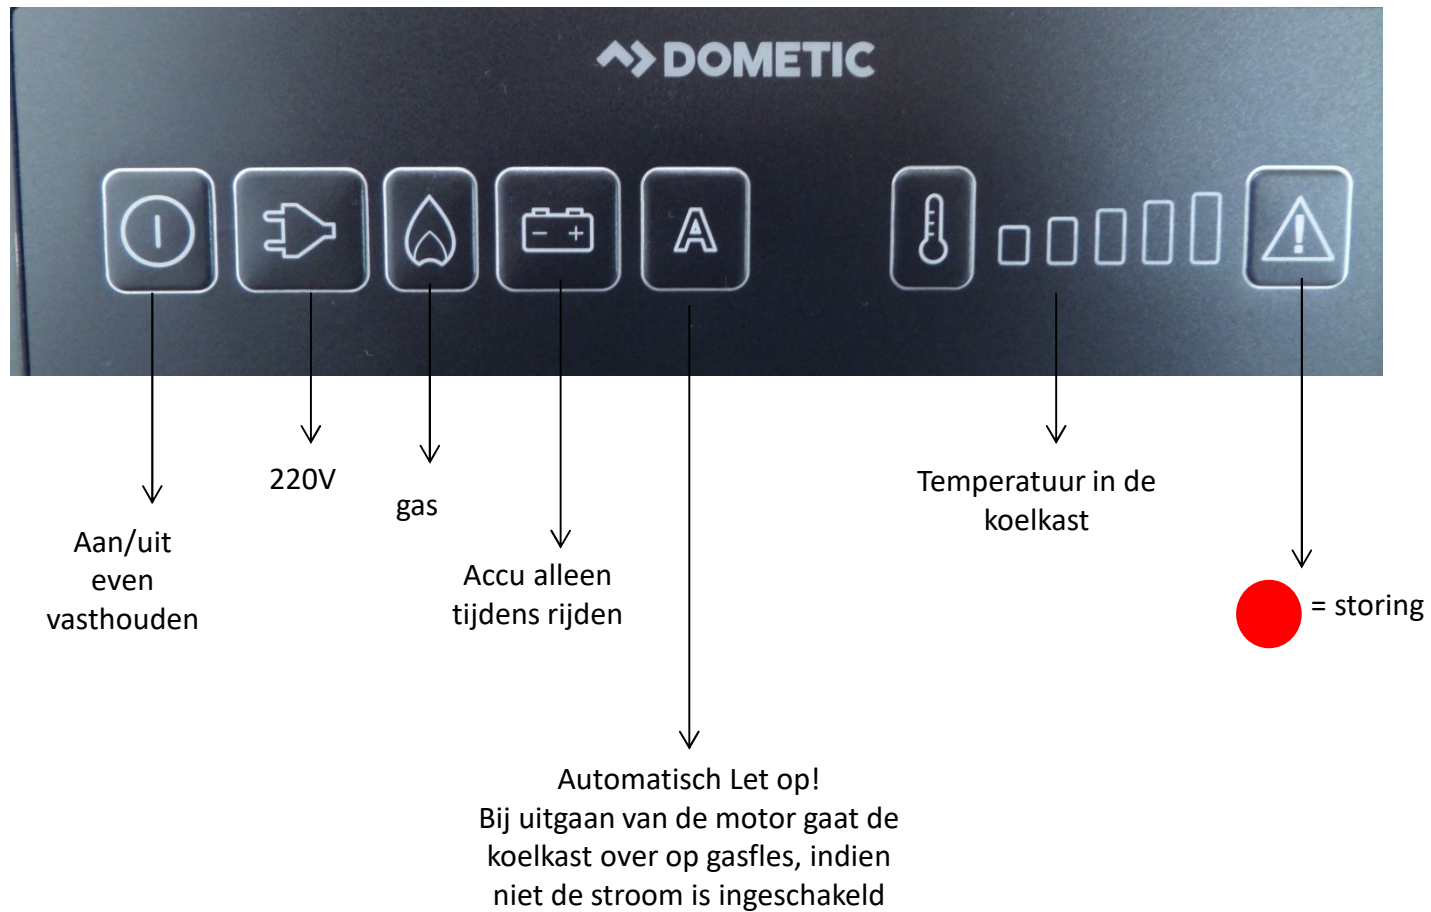

Toiletcassette



Deze buis omdraaien en de dop los maken zo kunt u de cassette legen.

Na het schoonspelen een scheut Aqua Kem in de cassette schenken en de dop terug plaatsen, handel terug draaien en de cassette in de opening duwen.

Oranje klem borgt de cassette

Deze hendel omhoog trekken en dan kun u de cassette aantrekken, Let op! Altijd eerst binnen de schuif dicht doen

Gasfles verwisselen



Let op: bij vervangen
van gasfles
Linkse draad

Gasflessen



Er staan 2 gas flessen in de camper deze zijn beide aangesloten en als 1 fles leeg is dan de nieuwe fles opendraaien. U hoeft geen fles om te koppelen

Watertank



Sleutel voor legen van vuilwater tank

Trechter gebruiken met
vuilen van de watertank



Opening vullen watertank

Aansluiting stroom 220V

**Deze nooit gebruiken, loopt het
water in de camper!**

Kabel uitsparing voor kabel stroom



Huisregels campers



In de voorwaarden staan onze afspraken.
We geven hier nog een aantal praktische tips:

De luifel: deze mag alleen gebruikt worden onder toezicht en **nooit** onbeheerd uit blijven staan.

Gasflessen: er staan altijd 2 flessen, 1 is in gebruik en één nieuwe.
Mocht er een nieuwe fles aangekoppeld worden, dan melden bij inlevering dat er een lege fles is.

Toilet: klep ontgrendelen en de cassette verwijderen voor het legen van de cassette. Aquakem (is aanwezig in de camper) gebruiken, een scheut per keer na het legen. Cassette en ruimte schoonhouden.

Watertank vullen: met de bij geleverde tuinslang, op het paneel kunt u zien hoe vol/leeg de tank is.

Tuinstoelen en tafel: gebruiken waarvoor het is bedoeld. Na huurperiode schoonmaken.

Vuilwatertank: deze legen op daarvoor bestemde plaatsen. Vol/leeg kunt u aflezen op het paneelbord. Na huurperiode leeg en schoon achterlaten.

Koelkast: Gebruik geen sterke geur houdende producten in de koelkast zoals: uien, knoflook enz. Deze kan op gas, elektra en 12V. gebruik onder het rijden 12V en als mogelijk elektra. Alleen als dit niet aanwezig is, kunt u gas gebruiken.

Let op! Koelkast schoon en vriesvakje ontdooien en droog maken voor inleveren van de camper.

Kookstel: bestaat uit een driepits stel. Gaskraan staat open, indrukken en even vasthouden, aansteker of elektronische ontsteking knop indrukken en deze brand.

Kachel: knop indrukken selecteer kachel, temperatuur instellen door draaien aan de knop, knop indrukken om te bevestigen.

Warmwater: knop indrukken, selecteer water symbool, temperatuur instellen door draaien aan de knop, knop indrukken om te bevestigen. Moet even opwarmen voordat het water verwarmd is.

Bij inlevering alles schoon achterlaten

- Woongedeelte + inboedel
- Autogedeelte/ cabine
- Wc/douche
- Keuken + inventaris
- Stoelen en tafel
- Berging
- Buitenkant camper



De camper dient zowel binnen als de buiten kant, inclusief alle inventaris, schoon worden ingeleverd. Vakantiebaron kan zonder dialoog, een bedrag: voor de buitenkant €75,00 en of voor de binnenkant €75,00 inhouden van de borg.

