

Gebruiksaanwijzing

Dethleffs Just 90  K-971-NR



Bedieningspaneel

Accu woongedeelte

Schoonwatertank

Aan/uit
paneel

Waterpomp

Accu auto

Vuilwatertank



Fornuis



←
Electrische ontsteking

gasknoppen: indrukken en omdraaien,
even vast houden samen met elektrische ontsteking
knop

Verwarming/ Warmwater



warm water:
buitenste ring
draaien en kies 60°
of 40°

Uitzetten op 0

Verwarming

Verwarming en warmwater

Met de binnen ring regelt u de temperatuur

Koelkast



Aan/uit
even vasthouden

Selectie knop
even vast houden

220V

Accu alleen tijdens rijden

gas

Temperatuur in de
koelkast

Automatisch Let op!
Bij uitgaan van de motor gaat de koelkast over op gasfles,
indien niet de stroom is ingeschakeld

Elektrisch hef bed

Omhoog



- Sleutel omdraaien tot "ON" voor inbedrijf stellen van het hef bed.



- Tijdens het rijden altijd hef bed uitschakelen.

Naar beneden

Toiletcassette



Deze buis omdraaien en de dop los maken zo kunt u de cassette legen.

Na het schoonspoelen een scheut Aqua Kem in de cassette schenken en de dop terug plaatsen, handel terug draaien en de cassette in de opening duwen.

Oranje klem borgt de cassette

Deze hendel omhoog trekken en dan kun u de cassette aantrekken, Let op! Altijd eerst binnen de schuif dicht doen


Gasfles verwisselen



Let op: bij vervangen
van gasfles
Linkse draad

Watertank: schoon & afvalwater


vuilwater

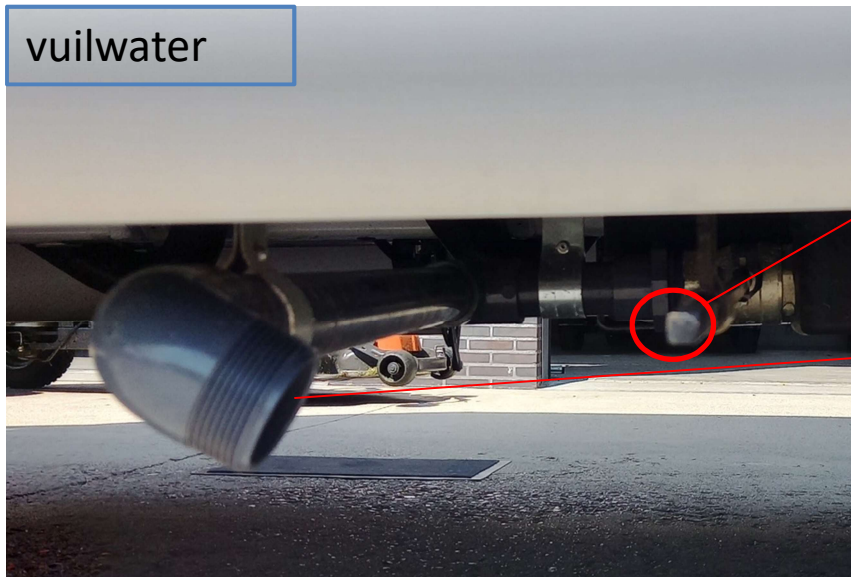

Sleutel voor legen van vuilwater tank (zijkant bestuurder camper)

Afvoer vuil watertank

Vullen schoonwater

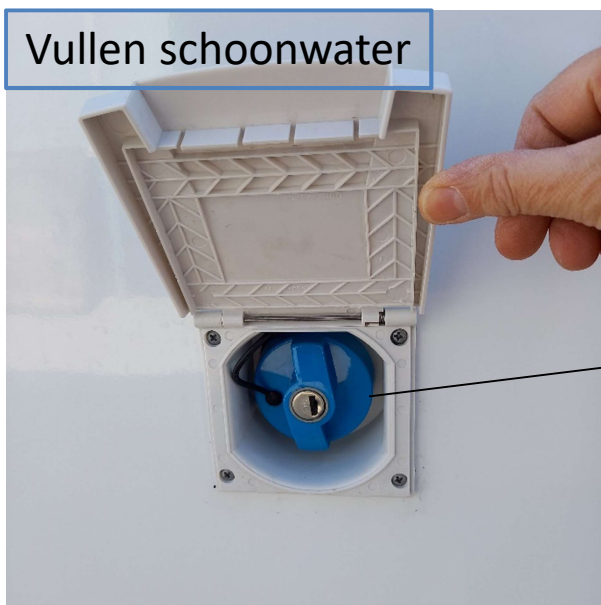

➤ Opening vullen watertank (zijkant bijrijder camper)

Huisregels campers



In de voorwaarden staan onze afspraken.
We geven hier nog een aantal praktische tips:

De luifel: deze mag alleen gebruikt worden onder toezicht en **nooit** onbeheerd uit blijven staan.

Gasflessen: er staan altijd 2 flessen, 1 is in gebruik en één nieuwe.
Mocht er een nieuwe fles aangekoppeld worden, dan melden bij inlevering dat er een lege fles is.

Toilet: klep ontgrendelen en de cassette verwijderen voor het legen van de cassette. Aquakem (is aanwezig in de camper) gebruiken, een scheut per keer na het legen. Cassette en ruimte schoonhouden.

Watertank vullen: met de bij geleverde tuinslang, op het paneel kunt u zien hoe vol/leeg de tank is.

Tuinstoelen en tafel: gebruiken waarvoor het is bedoeld. Na huurperiode schoonmaken.

Vuilwatertank: deze legen op daarvoor bestemde plaatsen. Vol/leeg kunt u aflezen op het paneelbord. Na huurperiode leeg en schoon achterlaten.

Koelkast: Gebruik geen sterke geur houdende producten in de koelkast zoals: uien, knoflook enz. Deze kan op gas, elektra en 12V. gebruik onder het rijden 12V en als mogelijk elektra. Alleen als dit niet aanwezig is, kunt u gas gebruiken.

Let op! Koelkast schoon en vriesvakje ontdooien en droog maken voor inleveren van de camper.

Kookstel: bestaat uit een driepits stel. Gaskraan staat open, indrukken en even vasthouden, aansteker of elektronische ontsteking knop indrukken en deze brand.

Kachel: knop indrukken selecteer kachel, temperatuur instellen door draaien aan de knop, knop indrukken om te bevestigen.

Warmwater: knop indrukken, selecteer water symbool, temperatuur instellen door draaien aan de knop, knop indrukken om te bevestigen. Moet even opwarmen voordat het water verwarmd is.

Bij inlevering alles schoon achterlaten

- Woongedeelte + inboedel
- Autogedeelte/ cabine
- Wc/douche
- Keuken + inventaris
- Stoelen en tafel
- Berging
- Buitenkant camper



De camper dient zowel binnen als de buiten kant, inclusief alle inventaris, schoon worden ingeleverd. Vakantiebaron kan zonder dialoog, een bedrag: voor de buitenkant €75,00 en of voor de binnenkant €75,00 inhouden van de borg.

